


Utilisation de la télécommande

Vous pouvez utiliser le climatiseur plus facilement avec la télécommande. Les boutons correspondant aux fonctions supplémentaires sont disponibles au-dessous du couvercle de la télécommande.

Télécommande sans fil

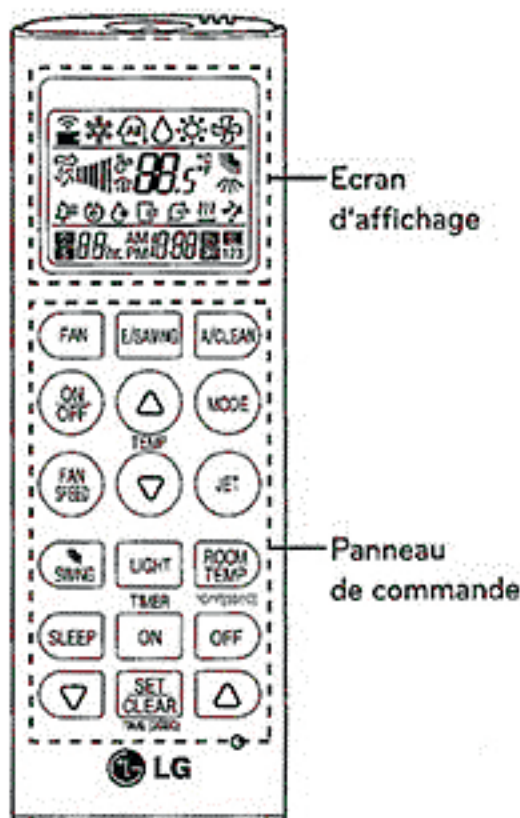

Panneau de commande	Ecran d'affichage	Description
		Touche du ventilateur : l'air est diffusé dans la pièce par l'unité intérieure sans changement de la température de l'air.
		Bouton automatique mode veille* : permet de régler le fonctionnement automatique du mode veille.
		Boutons de réglage de la température: permet d'ajuster la température ambiante lors du refroidissement et du chauffage.
	-	Bouton de mise en marche/arrêt: permet de mettre le système en marche/hors tension.
		Bouton de réglage de la vitesse du ventilateur intérieur: permet de régler la vitesse de ventilation.
		Bouton de sélection du mode de fonctionnement*: permet de sélectionner le mode de fonctionnement. Mode refroidissement (❄️) / Fonctionnement automatique ou Changement automatique (🔄) / Fonctionnement de déshumidification (💧) / Fonctionnement du chauffage (🔥)
		Bouton de chauffage/refroidissement par jet d'air*: permet de chauffer ou de refroidir la température intérieure en peu de temps.
		Bouton direction du débit d'air: permet de régler le sens de la circulation de l'air, verticalement ou horizontalement.
		Bouton d'affichage de la température: permet d'afficher la température ambiante. Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes pour la conversion °C/°F.
		Bouton de minuterie: permet de régler l'heure actuelle et l'heure de début/fin.
		Bouton des fonctions et de navigation*: permet de régler l'heure et de configurer des fonctions spéciales. 🧹: Nettoyage automatique / ⚡: permet d'activer le refroidissement avec économie d'énergie
	-	bouton Configurer/Supprimer: permet de configurer ou d'annuler des fonctions.
	-	Bouton de réinitialisation: Permet de réinitialiser les paramètres du climatiseur.
	-	Touche luminosité : permet de régler la luminosité de l'afficheur de l'unité intérieure.

* Il est possible que certaines fonctions ne soient pas prises en charge selon le modèle.